

# REXANT

Руководство по эксплуатации

## АВТОТЕСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ




Арт. 16-0102

Благодарим за покупку продукции торговой марки  
**REXANT!**

Внимательно изучите данное руководство  
для правильного, безопасного и комфортного  
использования автотестера.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Автотестер универсальный REXANT предназначен для быстрой и эффективной диагностики электрооборудования автомобилей. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание и обрыв проводки или проверить предохранители, лампочки и диоды. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и снабжен проводом с зажимом типа «крокодил», светодиодным и звуковым индикатором.

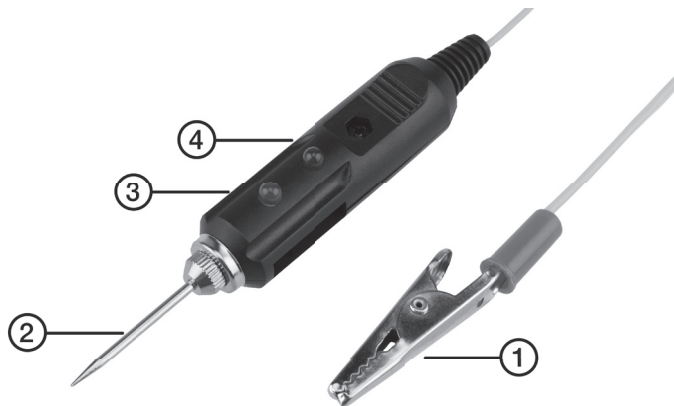

1. Клемма «крокодил»
2. Щуп
3. Индикатор зеленого цвета
4. Индикатор красного цвета

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон напряжений: 6-24 В

Цвет корпуса: черный

Звуковая и световая индикация: есть

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Автотестер – 1 шт.
- Батарея LR 41 – 3 шт. (Установлены в приборе)
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Изделие предназначено для применения в бортовой сети автомобилей. Используйте тестер только в соответствии с назначением, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с изделием. Не касайтесь металлических частей автотестера, когда он подключен к цепи.
- Не используйте автотестер при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- Изделие может быть повреждено, если его хранить долгое время во влажной или холодной среде. Избегайте контактов с водой и другими жидкостями.
- Перед длительной транспортировкой или хранением необходимо извлечь батареи из автотестера.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в автотестер.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями.

## **ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

1. Извлеките автотестер из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений изделия.  
⚠ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия!
2. Для тестирования целостности проводки подсоедините крокодил 1 автотестера к выводу тестируемого провода, а щуп 2 автотестера соедините с другим выводом провода, в котором имеется предполагаемый обрыв.  
В случае, если целостность провода не нарушена – прозвучит звуковой сигнал, и на автотестере загорится индикатор 3.
3. Для проверки полярности подключите изделие к проверяемому прибору: «крокодил» 1 автотестера подключается к положительному выводу, а щуп 2 автотестера – к отрицательному.  
В случае, если цепь соединена верно – на автотестере загорится индикатор 3.  
Если полярность нарушена – загорится индикатор 4.

## **ЗАМЕНА БАТАРЕЙ**

В случае, если свечение индикаторов стало тусклым и/или перестал работать звуковой сигнал – замените использованные батареи на новые. При установке батарей соблюдайте полярность.

## **ХРАНЕНИЕ**

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °С и относительной влажности до 70%.

- Перед длительным хранением необходимо извлечь батареи из автотестера.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Перед длительной транспортировкой необходимо извлечь батареи из автотестера.
- Транспортировка допускается при температуре 0...+35 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключаящие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для автотестера гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил безопасности, эксплуатации, хранения и транспортировки, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
  - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
  - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил безопасности, эксплуатации, хранения и транспортировки, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
  - III. При механических повреждениях изделия.
  - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
  - V. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
  - VI. Использование неоригинальных аксессуаров.
  - VII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

6. Необходимо предоставить гарантийный талон.  
Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа», 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

