




Контакты к пускателям (неподвижные)
ПМА-300

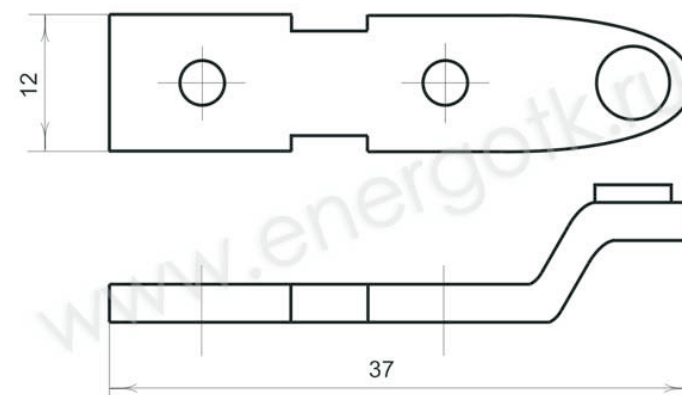


Контакты к пускателям (подвижные)
ПМА-300

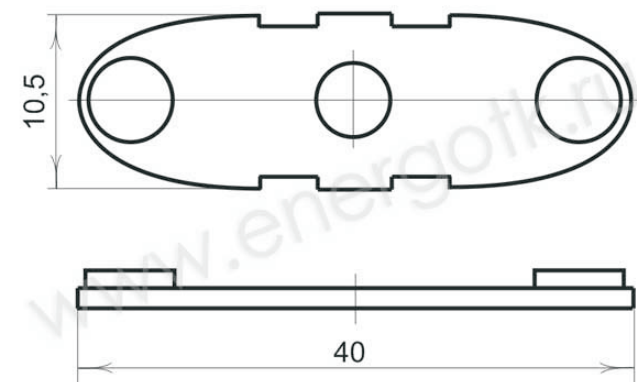


Контакты к пускателям (неподвижные)
ПМА-400

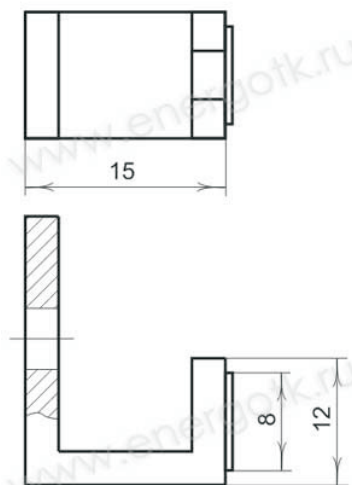


Контакты к пускателям (неподвижные)
ПМА-500

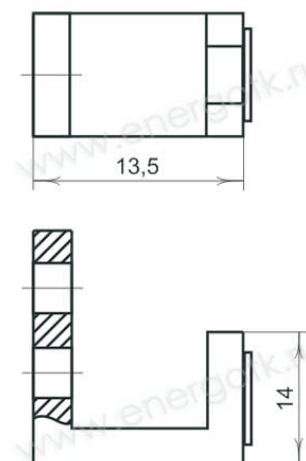

Контакты к пускателям (подвижные)
ПМА-400

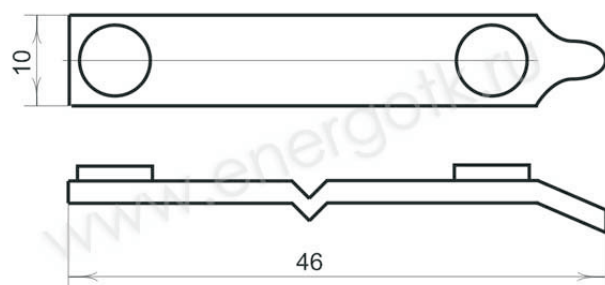


Контакты к пускателям (подвижные)
ПМА-500

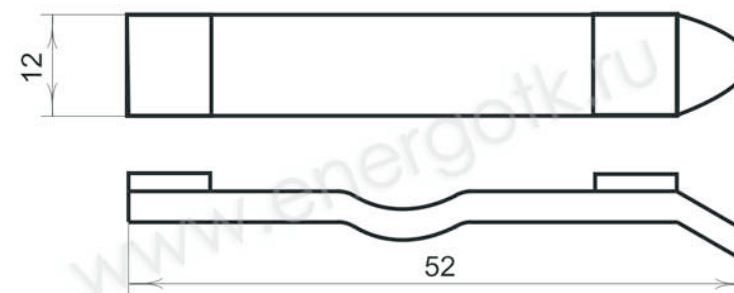


Контакты к пускателям (неподвижные)

ПМА-600

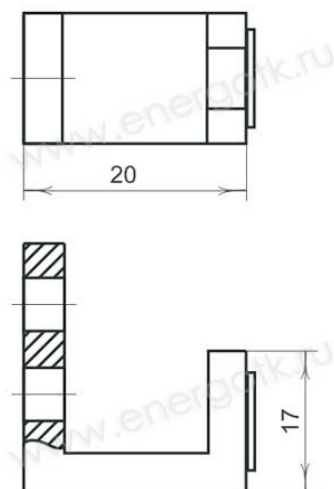


Контакты к пускателям (неподвижные)

ПМ-12-63

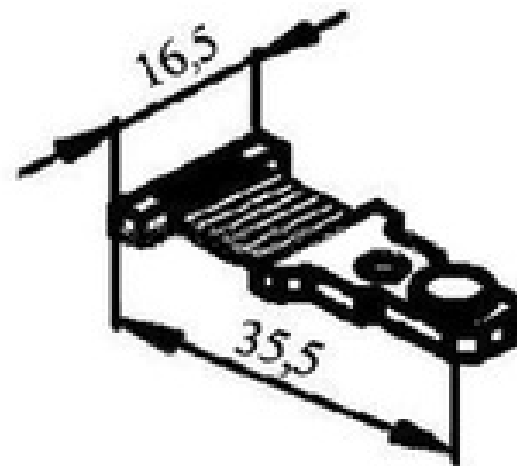


Контакты к пускателям (подвижные)

ПМ-600

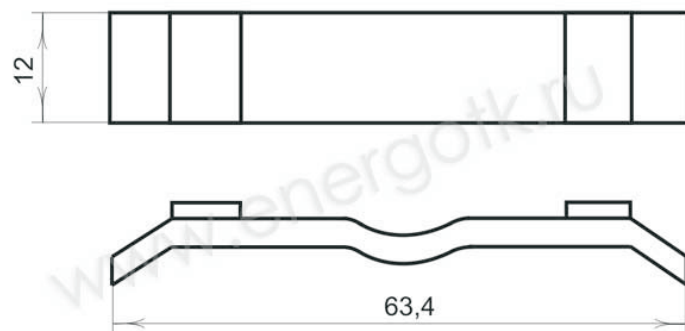


Контакты к пускателям (подвижные)


ПМ-12-63

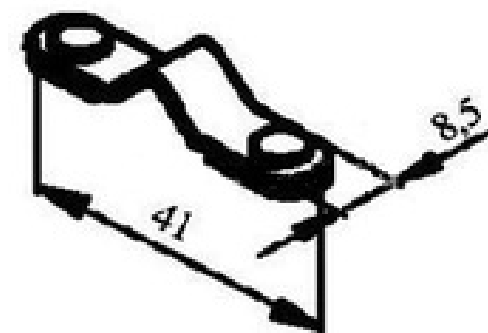


Контакты к пускателям (подвижные)
ПМ-12-160А

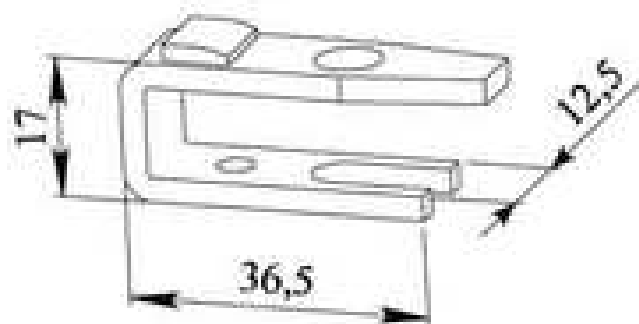

Контакты к пускателям (неподвижные)
ПМ-12-010

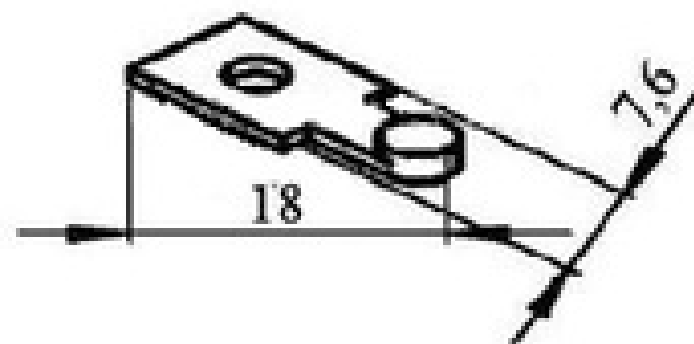

Контакты к пускателям (подвижные)
ПМ-12-160А

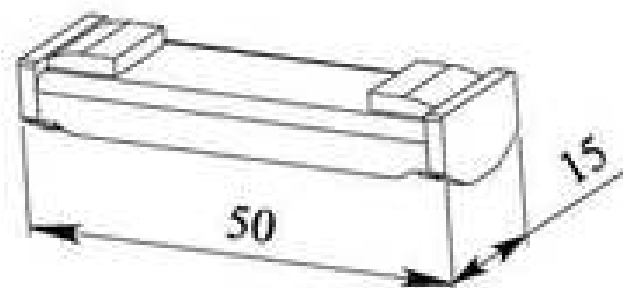

Контакты к пускателям (подвижные)
ПМ-12-010

