


Eliocad² Вызывная сигнализация

устройства вызова



0 782 43

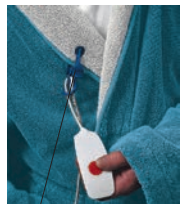

0 782 48

Упак.	Кат. №	Устройства вызова для санузлов
1	0 782 48	<p>Механизмы поставляются в сборе с суппортом и декоративной рамкой белого цвета в антибактериальном исполнении</p> <p>Устройство вызова из санузла со шнуром, IP55 Иновация Legrand: шнур состоит из 2 частей, соединенных цанговым зажимом, что исключает поломку механизма при чрезмерном приложении силы. С красным индикатором для подтверждения вызова</p> <p>Большая красная рукоятка Шнур в антибактериальном исполнении. Рекомендуемая высота установки – 2,2 м</p>
1	0 766 85	<p>Кнопка вызова Цвет белый С красным индикатором IP 20, IP 44 с рамкой Кат. № 0 788 80 (стр. 1003)</p>
1	0 782 49	<p>Устройства вызова для особых условий эксплуатации</p> <p>Кнопка вызова Plexo, IP 55 Цвет белый С красным индикатором для подтверждения вызова Пригодно для использования в условиях повышенной влажности (например, в центрах реабилитации и восстановления, где имеются бассейны, парные, сауны и т.д.)</p>
1	0 782 51	<p>Кнопка вызова Soliroc С высокой стойкостью к ударам IK10 - IP X5 Из металлического сплава, цвет серый С красным индикатором для подтверждения вызова Пригодно для использования в психиатрических, пенитенциарных и т.п. учреждениях</p>
		<p>Биомедицинские устройства вызова 1 модуль</p> <p>Розетка для биомедицинских вызовов Механизм подает сигнал окончания определенного цикла через систему вызова медсестры и используется для подключения портативной электрической медицинской аппаратуры, такой как капельницы, кислородные маски... При размыкании контактов подается сигнал на пульт м/с Межосевое расстояние контактов – 12 мм Цвет белый, антибактериальное исполнение</p>
1	0 771 50	
1	0 782 07	<p>Шунтирующая заглушка Цвет белый Межосевое расстояние контактов - 12 мм Используется с розеткой Кат. № 0 771 50</p>
5	0 782 43	<p>Аксессуар для ручных устройств вызова Зажим-прищепка фиксации устройства вызова: на кровати, на одежде, на ручке кресла и т.д.</p>

Eliocad² Вызывная сигнализация BUS/SCS

блоки приема/снятия вызова



0 766 06



0 766 07



0 766 08



0 782 00

Шинная технология BUS/SCS реализует следующие функции:

- вызов (обычный, экстренный, тревожный, из санузла);
- подтверждение вызова;
- индикация вызовов (звуковая, световая)
- передача информации о вызовах во внешние сети
- голосовая связь
- мониторинг работы системы и архивирование данных
- внутренняя связь;
- обмен данными с блоком управления медсестры и со всеми элементами системы через шину BUS/SCS;
- передачу сигналов на все индикаторы (например, на коридорный индикатор, на придверный блок, ручной блок вызова, коридорный дисплей)

Упак.	Кат. №	Палатные блоки
		<p>Для установки у входа в палату, этот блок виден с кровати Подключается непосредственно к кабелю BUS/SCS Кат. № 0 492 32/33 Кнопки: - вызов м/с, присутствие, снятие вызова; - экстренный вызов 2-й медсестры; - экстренный вызов врача Индикаторы: вызов, регистрация вызова, присутствие м/с и врача, экстренный вызов, техническая неисправность, срабатывание устройства контроля доступа Удовлетворяет требованиям стандартов VDE 0834-1 и 0834-2 Скрытый монтаж в коробку VatiBox 4 модуля глубиной 50 мм или накладной монтаж в корпус Кат. № 0 766 14 (стр. 999)</p>
1	0 766 06	<p>Палатный блок с индикаторами Одно устройство на 1-2 койки и 1 санузел</p>
1	0 766 07	<p>Палатный блок с дисплеем Одно устройство на 1-2 койки и 1 санузел Отображение на дисплее всех процессов в виде цифр и символов Возможно использование вместе с блоком двусторонней связи «интерком» Кат. № 0 766 09 для связи с постом м/с и/или другими помещениями</p>
1	0 782 19	<p>Прикроватный блок расширения Используется совместно с придверными блоками Кат. № 0 766 06 или 0 766 07. Позволяет подключать 4 компонента к 1 устройству вызова. Размер 6 модулей DIN. Программируется с помощью виртуального конфигуратора.</p>
1	0 766 08	<p>Устройство голосовой связи «интерком» для палат и поста медсестры Блок переговорной связи «интерком» Монтаж: - у входа в палату, подключается к придверному блоку с дисплеем Кат. № 0 766 07; - на посту медсестры подключается к блоку приема вызовов Кат. № 0 766 11 (стр. 999) Можно подключить доп. микрофон Кат. № 0 782 00 Скрытый монтаж в коробку VatiBox 4 модуля глубиной 50 мм или накладной монтаж в корпус Кат. № 0 766 14 (стр. 999), или Кат. № 0 766 13 для установки на столе поста м/с Антибактериальное исполнение</p>
1	0 782 00	<p>Микрофон Микрофон, подключаемый к блоку двусторонней связи «интерком» Кат. № 0 766 08, для связи между пациентом и медсестрой Для монтажа рядом с кроватью пациента 2-модульный механизм Mosaic Поставляется в сборе с декоративной рамкой белого цвета и суппортом на 2 модуля</p>